








 PROTEÇÃO AUDITIVA

**PROTETOR AUDITIVO  
QUANTUM SACO**

**CONTEÚDO**

<b>SKU</b> .....	01
<b>PORTUGUÊS</b>	
Características .....	02
Instruções de montagem e ajuste .....	02
Instruções de limpeza .....	04
Certificações .....	05


**SKU**

900473	Tapón Auditivo Quantum Dispenser	 Argentina
904664	Protetor Auditivo Quantum Caixa dispensadora	 Brasil
900473	Tapón Auditivo Quantum Dispenser	 Chile
900473	Tapón Auditivo Quantum Dispenser	 Colombia
900473	Tapón Auditivo Quantum Dispenser	 México
900473	Tapón Auditivo Quantum Dispenser	 Perú

## **CARACTERÍSTICAS**

- O plug auricular reutilizável Quantum é um protetor auditivo de inserção tipo plug pré-moldado feito de elastômero termoplástico.
- O modelo "detectável" apresenta um anel metálico escondido atrás da aba maior (900477/901609).
- Recomendado para níveis médios de ruído.
- Possui 3 falanges que permitem uma perfeita adaptação aos canais auditivos.
- Base do plug com tratamento antiderrapante para facilitar o ajuste e a correta inserção e remoção.
- Cor verde fluorescente para que seja fácil a identificação do pessoal que vai usá-lo.
- Os códigos 900477 900476 e 901467 são embalados em uma caixa plástica.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

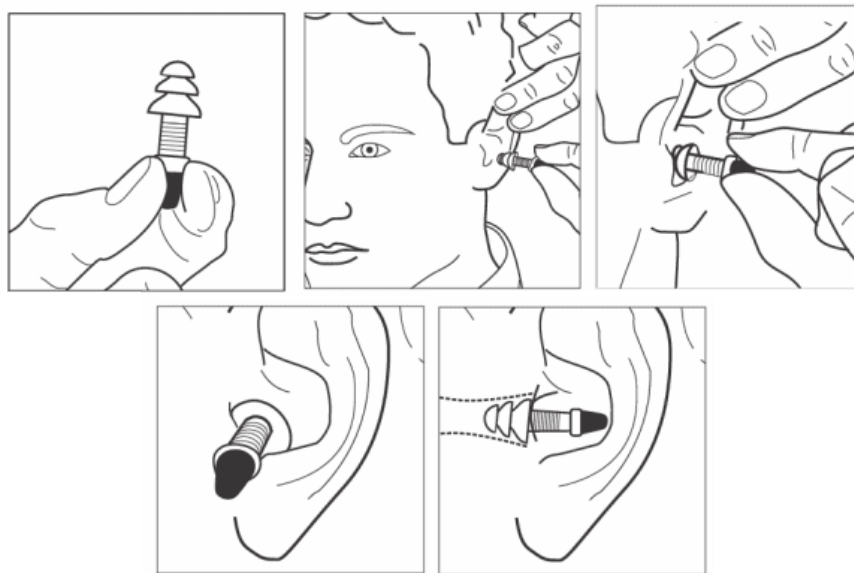

### INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Segure o plug firmemente pela haste logo após a última falange (a maior).
2. Passe a mão oposta a orelha na qual vai inserir o protetor puxe a orelha para cima e para trás para abrir o canal auditivo;
3. Posicione a primeira falange no canal auditivo e insira o protetor tão fundo quanto puder para alcançar uma maior redução de ruído;
4. Observe na imagem a posição correta do plug no canal auditivo. A falange maior deve fechar o orifício de entrada do canal auditivo vedando-o totalmente;
5. Nesta imagem podemos ver a profundidade correta do plug no canal auditivo para uma ótima atenuação.
6. \*Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante todo o período de exposição ao ruído irá reduzir a eficácia e resultar em doença grave.

## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE**

### **RECOMENDAÇÕES**

1. Este produto deve ser utilizado de acordo com as instruções da LIBUS.
2. É reutilizável desde que seja mantida uma higiene adequada entre usos.
3. Limpar com água e sabão neutro enxaguar com bastante água secar com um pano que não deixe resíduos e armazenar na embalagem individual fornecida.
4. Armazenar em um local fresco e seco.
5. O protetor deve ser usado permanentemente nos ambientes em que seu uso é obrigatório.
6. Verifique os plugs cada vez que eles forem instalados para garantir que estejam limpos flexíveis e aptos para uso.
7. Em ambientes onde o cabo pode ser preso recomendamos remover o cabo do plugue.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

FRECUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação (dB)	20	19	20	20	24	25	29	<b>14 dB</b>
Desvio Padrão (dB)	4	5	5	4	5	6	9	

### LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes que pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e uma solução de limpeza ou detergente neutro em água morna. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio. Quando não estiver em uso manter o protetor em sua embalagem original ou saco selado em um ambiente limpo seco e não expostos a temperaturas extremas e umidade ambiente.

## **CERTIFICAÇÕES**

- ANSI S3.19-1974
- IRAM EN 352-2:2002
- NCh 1331/2-2001
- ANSI S12.6-2008
- CA N°35.981